

Zaskanuj kod
lub kliknij [tutaj](#)

instrukcja resetu

przywracanie ustawień fabrycznych dla urządzeń BleBox

Filmiki instruktażowe przedstawiające
procedurę resetowania urządzeń są dostępne
na naszym kanale na YouTube.

Spis treści

1 Metoda przywracania sekwencją zasilania dla urządzeń: str. 2

airSensor

dacBoxD DC

floodSensor

humiditySensor

pixelBox

proxiBox

rainSensor

saunaBox

tempSensor

tempSensor PRO

tempSensorAC

thermoBox

wind&RainSensor

windSensor PRO

wLightBox

wLightBox PRO

wLightBoxS

wLightBoxS PRO

2 Metoda przywracania przyciskiem na obudowie dla urządzeń: str. 2

switchBox DIN

switchBoxD DIN

shutterBox DIN

switchBoxD DC DIN

3 Metoda przywracania zworką dla urządzeń: str. 3

gateBox

gateBox PRO

wLightBox (wersja sprzętowa 0.3)

4 Metoda przywracania zewnętrznym przyciskiem dla urządzeń: str. 4

actionBox

actionBoxS

actionBoxS WIRED

dimmerBox

doorBox

rollerGate

shutterBox

shutterBoxDC

switchBox

switchBox LIGHT

switchBoxD

switchBoxDC

switchBoxT PRO

5 Przywracanie do ustawień fabrycznych dla urządzeń: str. 5-6

inBox

μRemote


sRemote

Stopień skomplikowania czynności potrzebnych do przywrócenia ustawień fabrycznych podyktowany jest ochroną przed przypadkowym wywołaniem funkcji przywracania.

Metoda przywracania sekwencją zasilania


airSensor dacBoxD DC floodSensor humiditySensor pixelBox proxiBox
rainSensor saunaBox tempSensor tempSensor PRO tempSensorAC thermoBox
wind&RainSensor windSensor PRO wLightBox wLightBox PRO wLightBoxS
wLightBoxS PRO

- Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzenia czasu.
- Odłącz zasilanie sterownika.
- Podłącz zasilanie na równo 5 sekund. Odłącz zasilanie na kilka sekund.
- Podłącz zasilanie na równo 10 sekund (wbudowana dioda zacznie migać). Odłącz zasilanie na kilka sekund.
- Podłącz zasilanie na równo 15 sekund (wbudowana dioda zacznie migać). Odłącz zasilanie na kilka sekund.
- Podłącz zasilanie – dioda LED zaświeci się na 3 sekundy (jeżeli urządzenie jest w nią wyposażone), moduł samoczynnie uruchomi się ponownie, a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne.

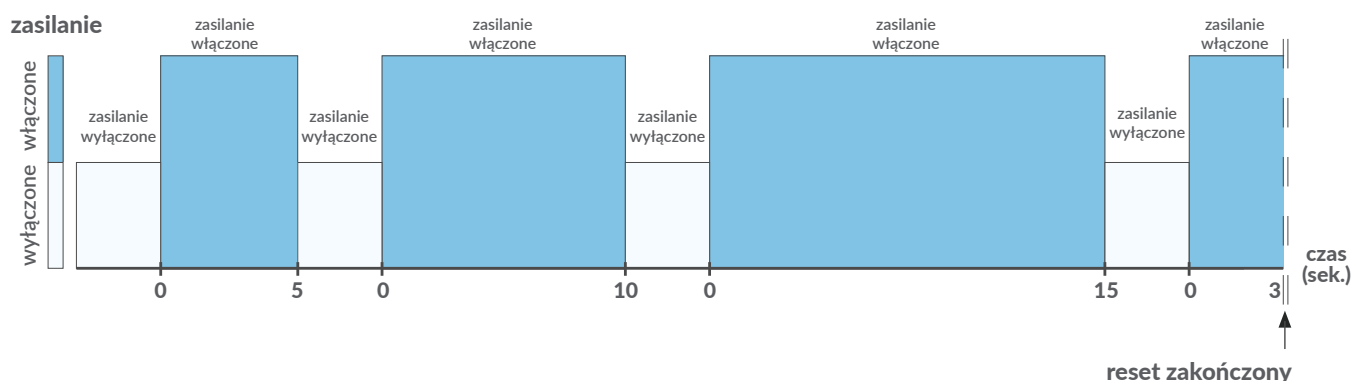

Metoda przywracania przyciskiem na obudowie dla sterowników z serii **DIN**

- Odłącz zasilanie sterownika na kilka sekund.
- Podłącz zasilanie, następnie w ciągu maksymalnie 40 sekund wciśnij i przytrzymaj na około 15s przycisk tact-switch na obudowie, aż zapali się niebieska dioda LED.
- Puść przycisk (od momentu zapalenia się diody LED masz na to 5 sekund).
- Poczekaj kilka sekund, aż urządzenie zresetuje się do ustawień fabrycznych.

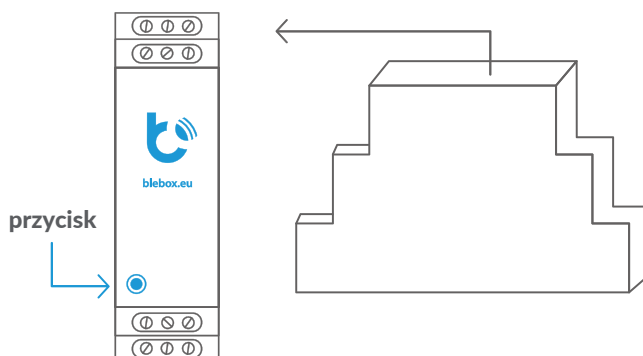

Stopień skomplikowania czynności potrzebnych do przywrócenia ustawień fabrycznych podyktowany jest ochroną przed przypadkowym wywołaniem funkcji przywracania.

Metoda przywracania zworką


gateBox

gateBox PRO



wLightBox (wersja sprzętowa 0.3)

- Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzenia czasu.
- Przygotuj zworkę (np. kawałek cienkiego przewodu bądź metalowy spinacz biurowy).
- Odłącz zasilanie sterownika.
- Zewrzyj zworką pin 1-2 czarnego gniazda - w sterowniku gateBox pin nr 1 znajduje się od strony przeciwnej do niebieskiego złącza, natomiast w sterowniku wLightBox pin nr 1 znajduje się od strony diody LED. W sterowniku gateBoxPro zewrzyj zworką pin 2 oraz 5 czarnego gniazda.
- Podłącz zasilanie – dioda będzie pulsować przez 5 sekund z częstotliwością dwa razy na sekundę.
- Dioda zacznie pulsować szybciej, osiem razy na sekundę.
- W tym czasie, odłącz zworkę (dioda wciąż szybko pulsuje, przez 5 sekund).
- Dioda LED zaświeci się na 3 sekundy, moduł samoczynnie uruchomi się ponownie a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne.

gateBox

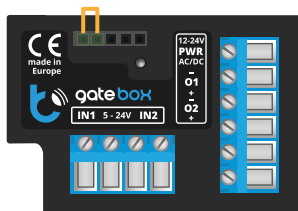

gateBox PRO

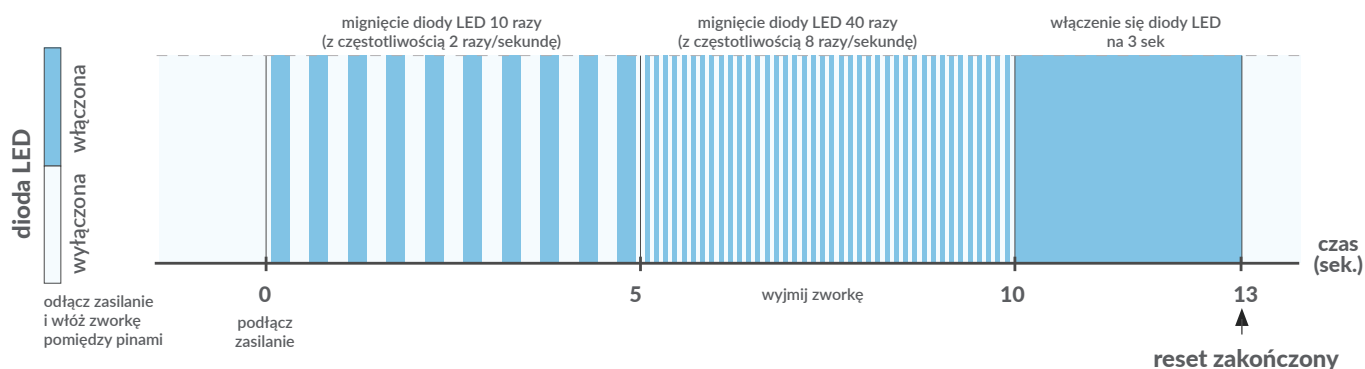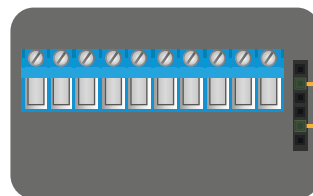

Stopień skomplikowania czynności potrzebnych do przywrócenia ustawień fabrycznych podyktowany jest ochroną przed przypadkowym wywołaniem funkcji przywracania.

Metoda przywracania zewnętrznym przyciskiem

actionBox

actionBoxS

actionBoxS WIRED

dimmerBox

doorBox

rollerGate

shutterBox

shutterBoxDC

switchBox


switchBox LIGHT

switchBoxD

switchBoxDC

switchBoxT PRO

- Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzenia czasu.
- Odłącz zasilanie sterownika. Podłącz zewnętrzny przycisk monostabilny (dzwonkowy) do:
 - ▶ wejścia IN (switchBox/switchBox LIGHT/switchBoxDC/actionBoxS/actionBoxS WIRED)
 - ▶ wejścia IN1 (doorBox/actionBox/switchBoxT PRO),
 - ▶ wejścia S1 (shutterBox/shutterBoxDC/switchBoxD/dimmerBox),
 - ▶ wejścia BU (rollerGate) zgodnie ze schematem z Instrukcji Obsługi.
- Dla rollerGate: podłącz zasilanie, odczekaj 10 sekund, następnie w ciągu maksymalnie 20 sekund wciśnij przycisk i trzymaj przyciśnięty przez równo 10 sekund.
- Dla pozostałych urządzeń: podłącz zasilanie, następnie w ciągu maksymalnie 30 sekund wciśnij przycisk i trzymaj przyciśnięty przez równo 10 sekund.
- Zwolnij przycisk. W ciągu kolejnych 10 sekund naciśnij krótko przycisk 5 razy.
- Ponownie wciśnij przycisk i trzymaj przyciśnięty przez równo 10 sekund. Zwolnij przycisk.
- Pozostaw urządzenie przez kolejne 10 sekund – moduł samoczynnie uruchomi się ponownie, a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne.

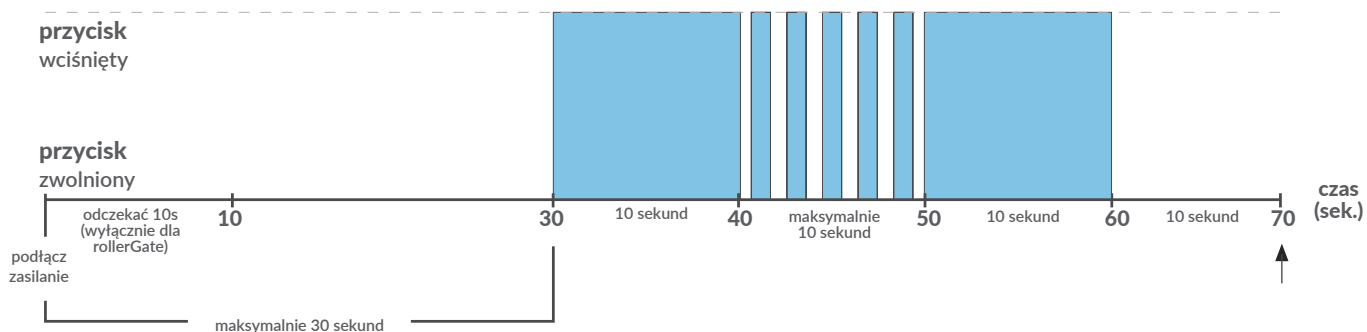


Stopień skomplikowania czynności potrzebnych do przywrócenia ustawień fabrycznych podyktowany jest ochroną przed przypadkowym wywołaniem funkcji przywracania.

Przywracanie do ustawień fabrycznych urządzenia **inBox**


- Podłącz zewnętrzny przycisk monostabilny (dzwonkowy) do pierwszego z wejść modułu zgodnie ze schematem z Instrukcji Obsługi.
- Wciśnij przycisk i przytrzymaj 8 sekund – po ósmej sekundzie dioda LED odpowiadająca danemu wejściu zacznie migać, zwolnij przycisk.
- Wciśnij przycisk dwa razy krótko (tj. po około pół sekundy) – dioda LED zacznie migać szybciej.
- Wciśnij przycisk raz długo (tj. około 2 sekundy) – dioda LED zacznie migać jeszcze szybciej.
- Wciśnij przycisk raz długo (tj. około 2 sekundy) – dioda LED zaświeci się na około sekundę, a następnie pamięć danego kanału zostanie wyczyszczona.

- Powtórz punkty 1-5, podłączając przycisk odpowiednio do drugiego, trzeciego i czwartego wejścia, aby wyczyścić pozostałe kanały pilota.

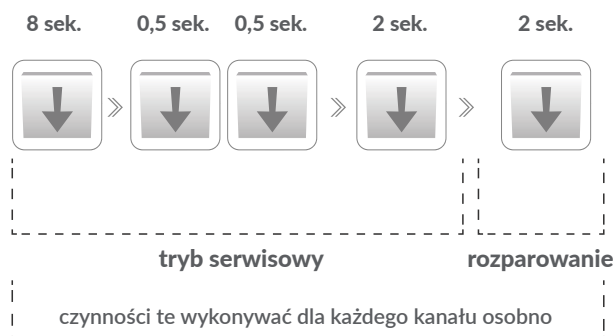

Metoda przywracania do ustawień fabrycznych pilota **µRemote**


- Wciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk (4) (licząc od góry pilota) – dioda LED zacznie migać.
- Wciśnij i przytrzymaj wciśnięte (razem) przez około 3 sekundy środkowe przyciski pilota: (2) i (3) – dioda LED zacznie migać szybciej.
- Wciśnij i przytrzymaj wciśnięte (razem) przez około 3 sekundy skrajne przyciski pilota: (1) i (4) – dioda LED zacznie migać jeszcze szybciej.
- Wciśnij i przytrzymaj co najmniej 8 sekund przycisk (2) pilota – dioda LED będzie w tym czasie szybko migać.
- Następnie, urządzenie samoczynnie uruchomi się ponownie, a wszystkie ustawienia przyjmą wartości fabryczne, co zostanie potwierdzone wibracją pilota – wtedy zwolnij przycisk.

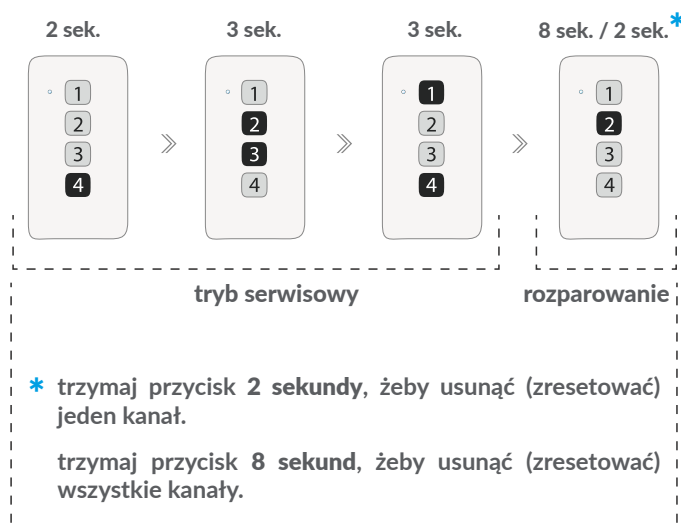

Stopień skomplikowania czynności potrzebnych do przywrócenia ustawień fabrycznych podyktowany jest ochroną przed przypadkowym wywołaniem funkcji przywracania.

Metoda przywracania do ustawień fabrycznych pilota **sRemote**

- Naciśnij i przytrzymaj (jednocześnie) przez około 2-3 sekundy środkowe przyciski pilota tzn. (2) i (3): dioda zacznie pulsować (migać).
- Naciśnij i przytrzymaj (jednocześnie) przez około 2-3 sekundy zewnętrzne przyciski pilota tzn. (1) i (4): dioda zacznie pulsować (migać) szybciej.
- Naciśnij i przytrzymaj drugi (2) przycisk pilota przez około 2-3 sekundy; urządzenie (pilota) się zrestartuje i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.

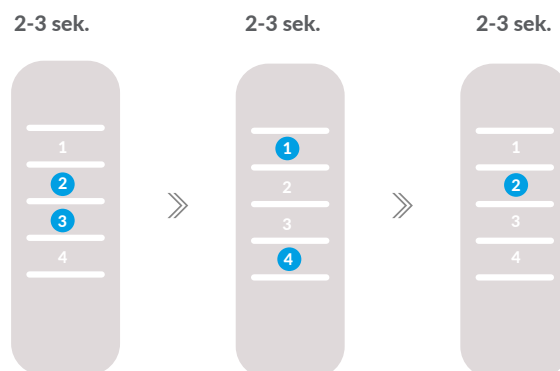

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

www.blebox.eu

lub wyślij email na adres: info@blebox.eu
pomoc techniczna jest dostępna pod adresem: support@blebox.eu