

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA



Nie podłączać obciążeń o mocy większej niż dopuszczalna.



Podłączać zgodnie ze schematem przedstawionym w instrukcji. Niewłaściwe podłączenie może być niebezpieczne i skutkować uszkodzeniem sterownika i utratą gwarancji.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie życia spowodowane prądem elektrycznym. Również przy wyłączonym urządzeniu, na wyjściach może występować napięcie. Wszelkie prace montażowe należy **ZAWSZE** wykonywać przy odłączonym obwodzie zasilania.



Podłączenie urządzenia do zasilacza nie spełniającego wymogów jakościowych określonych w normach EN 50081-1, EN 50082-1, UL508, EN 60950 skutkuje utratą gwarancji.



INSTALACJA

- Przed przystąpieniem do instalacji sterownika, odłącz napięcie w zasilanym obwodzie. Pamiętaj, że wszelkie prace montażowe należy wykonywać przy odłączonym napięciu zasilania.
- Sterownik powinien być zamontowany w miejscu zabezpieczonym przed niekorzystnymi warunkami środowiskowymi, chroniony przed dostępem osób trzecich – w puszcze podtynkowej bądź wewnątrz obudowy sterowanego urządzenia. Wskazane jest, aby urządzenie było zamocowane w pozycji stabilnej i nieruchomej.
- Urządzenie może współpracować z różnymi sterownikami BleBox, między innymi ze sterownikiem wLightBox, wLightBoxS bądź lightBox, w różnych konfiguracjach. Wejścia poszczególnych kanałów są optoizolowane.
- Zapoznaj się ze schematem a następnie przystąp do montażu sterownika. Zwróć szczególną uwagę na oznaczenia złączy sterownika. Zacznij od podłączenia przewodów zasilania: (+) (kolor czerwony bądź czarny z białą przerywaną linią) oraz (-) (kolor czarny).
- Podłącz taśmę LED zwracając uwagę na polaryzację. W zależności od zastosowania, możliwe jest podłączenie pojedynczej taśmy RGBW, pojedynczej taśmy RGB, taśmy RGB wraz z dodatkową taśmą białą, cztery taśmy monochromatyczne (jednokolorowe), pojedynczej taśmy dwukanałowej CT (biały ciepły / biały zimny, CCT, CW/WW) bądź dwie taśmy dwukanałowe CT. Przewód anody „+” (najczęściej koloru białego w taśmach wielokolorowych bądź koloru czerwonego w taśmach monochromatycznych i CT) należy podłączyć do złącza „+” sterownika, natomiast przewód katody „-” (w kolorze odpowiadającym kolorze diody LED w taśmach wielokolorowych bądź najczęściej koloru czarnego lub białego w taśmach monochromatycznych) należy podłączyć do odpowiedniego wyjścia tj. R, G, B bądź W. W przypadku taśm CT, przewód WW (ciepły biały) należy podłączyć do wyjścia sterownika oznaczonego literą R, zaś przewód CW (zimny biały) do wyjścia oznaczonego literą G. Przy dwóch taśmach CT, przewód WW drugiej taśmy należy podłączyć do wyjścia sterownika oznaczonego literą B, zaś przewód CW do wyjścia oznaczonego literą W. Sterownik pozwala również na sterowanie żarówkami halogenowymi, wtedy polaryzacja podłączenia przewodów nie ma znaczenia.
- Po upewnieniu się, iż urządzenie zostało podłączone zgodnie ze schematem oraz że w pobliżu sterownika nie ma metalowych elementów mogących przypadkowo zwrzeć styki, uruchom urządzenie poprzez załączenie napięcia zasilania (włączenie bezpiecznika instalacji sieciowej obwodu zasilacza lub podłączenie zasilacza do gniazdka).
- Przetestuj działanie sterownika ustawiając odpowiednie nastawy na współpracującym głównym urządzeniu.

instrukcja obsługi


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

napięcie zasilania	12 – 24 V DC
maksymalne natężenie prądu	20A
maksymalny prąd kanału	5 A
ilość kanałów	4
maksymalna moc	480 W
zużycie energii	< 0,1 W
wymiary	48 x 40 x 19 mm
materiał obudowy	wykonana z kompozycji poliuretanowej nie zawierającej halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C)
sposób montażu	w puszcze elektroinstalacyjnej, w obudowie oprawy
sygnał wejściowy	PWM, wspólny VCC lub GND
separacja galwaniczna	tak – optyczna
korekcja sygnału	tak – cyfrowa
stopień ochrony	IP20
sposób podłączenia	złącze śrubowe
temperatura pracy sterownika	od -10 do + 40°C
sygnał wyjściowy	PWM, wspólny VCC
element mocy	redundantna matryca N-Mosfet na komponentach International Rectifier




SCHEMATY PODŁĄCZENIA


- schemat podłączenia 4 kanałowy z 2 taśmami LED

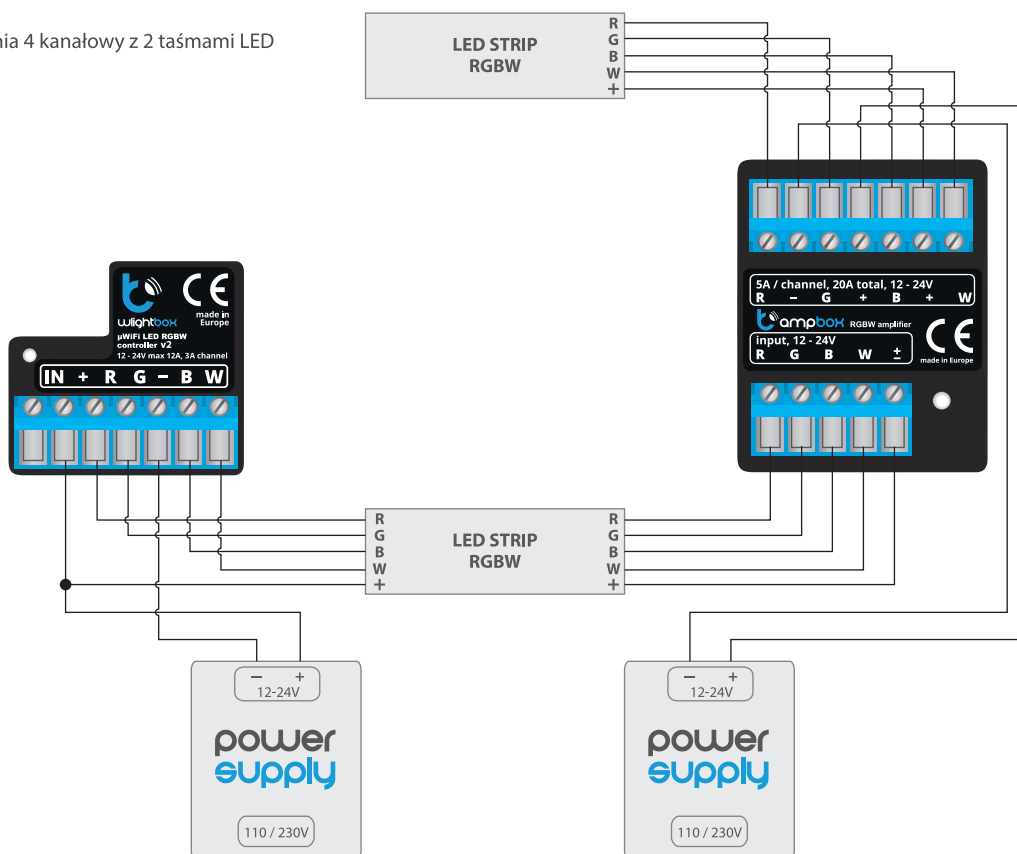

- schemat podłączenia 4 kanałowy z 1 taśmą LED

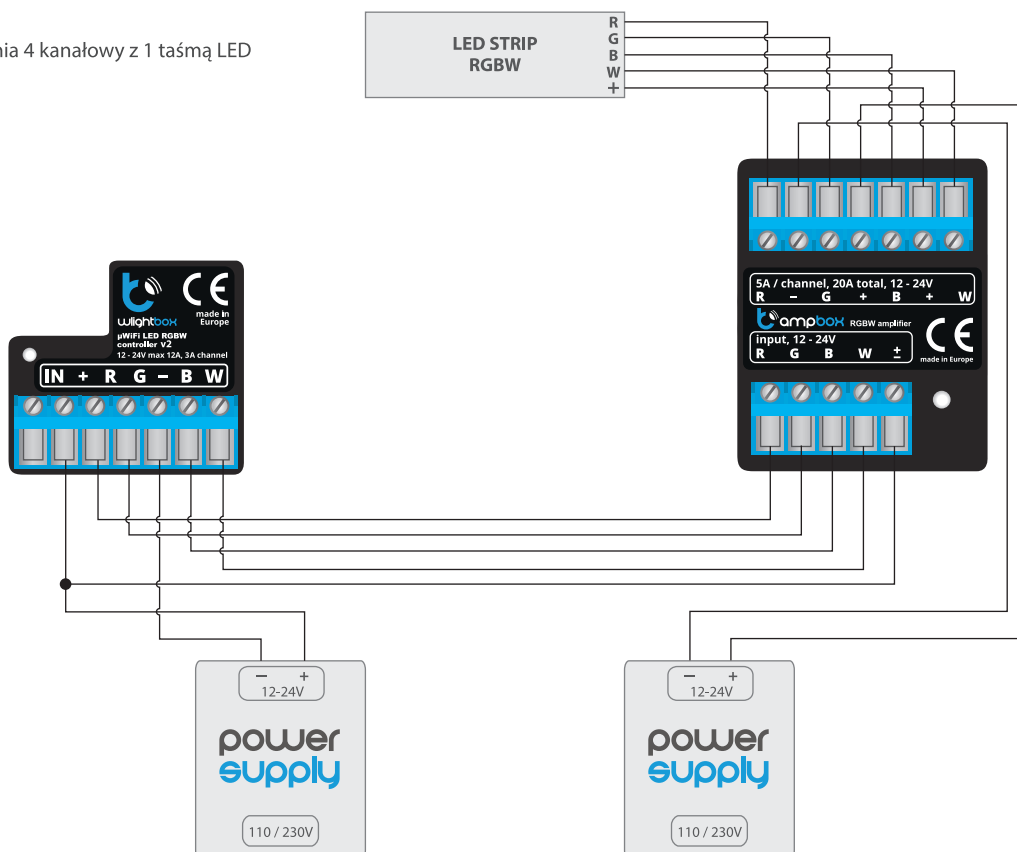

- schemat podłączenia 1 kanałowy z 2 taśmami LED

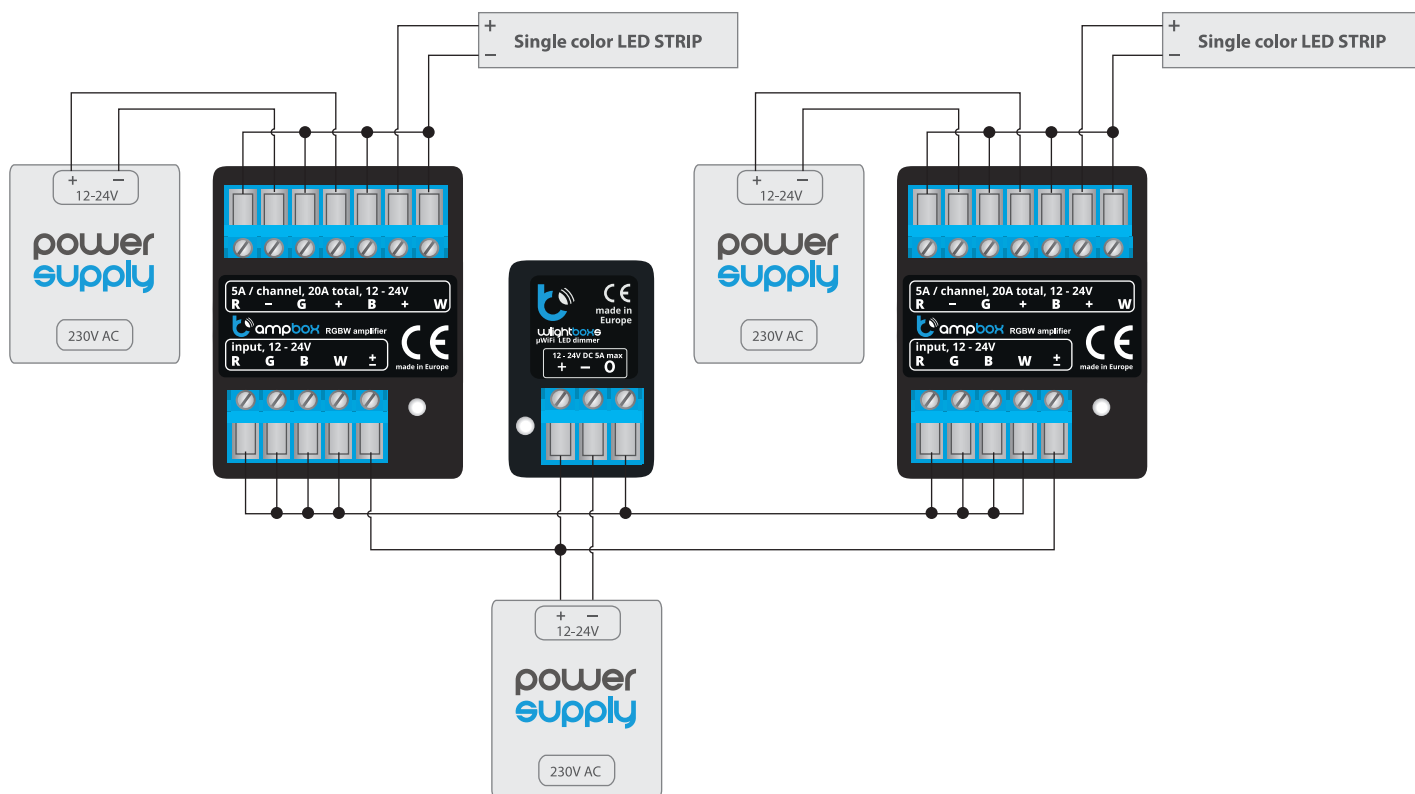

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

www.blebox.eu

lub wyślij email na adres: info@blebox.eu
pomoc techniczna jest dostępna pod adresem: support@blebox.eu

made in europe



proudly made by
blebox